


INSTRUCCIONES de armado Tobogán CARIBE Art.226

Este producto deberá ser utilizado bajo estricta supervisión de un adulto.

- 1** Acostar un **lateral** (palmera) e insertar los 4 **escalones**, respetando la orientación que se ve en la ESCALERA TERMINADA.

Encimar el segundo lateral y enclavijar los escalones.

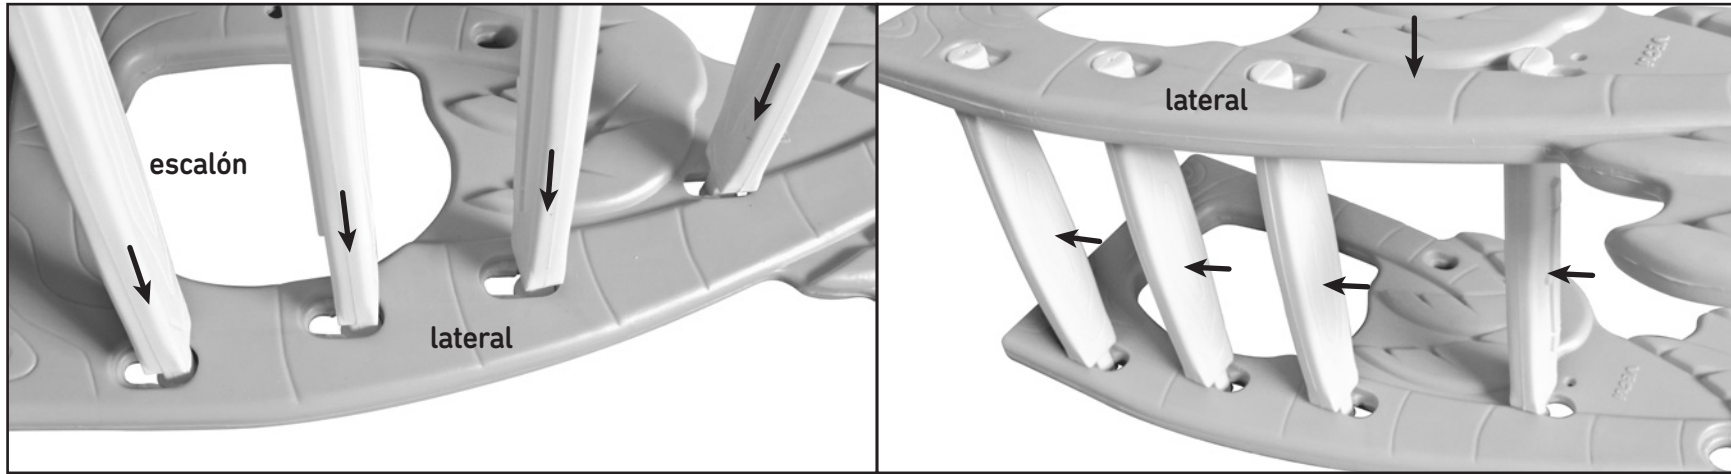


ESCALERA TERMINADA




- 2** Colocar la **bajada** del tobogán apoyada en el escalón superior y presentar sin ajustar los 2 tornillos de arriba

Presentar los 2 tornillos laterales. Ajustar los 4 tornillos.

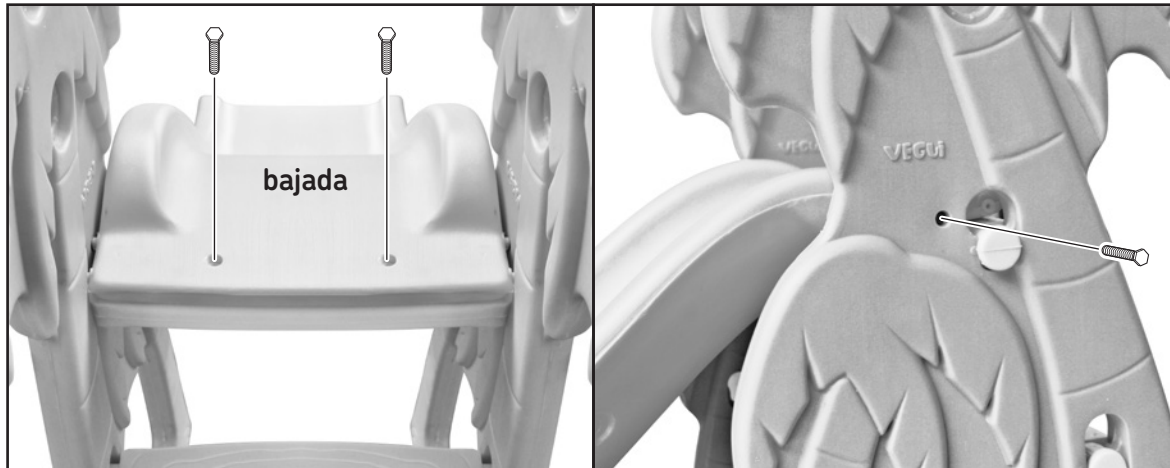

- 3** Ubicar e insertar las 2 **trabas** de ambos lados

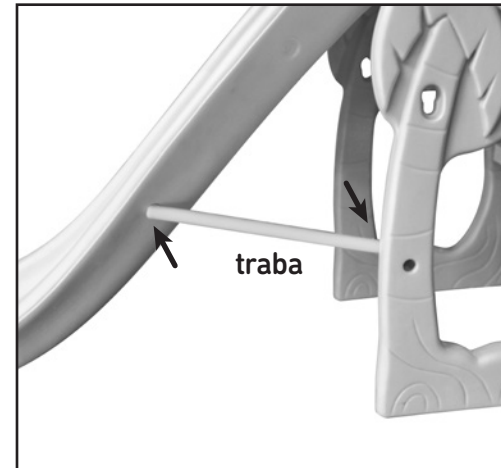

- 4** Si desea, rosque el **tetón** de plástico e inserte una manguera tipo riego de ½ pulgada (NO INCLUIDA) para lograr un efecto cascada o lluvia.

